

# iPodを聴く／iPodビデオを観る

本機では、iPod（別売）を接続してiPod内の音楽データやビデオ映像をお楽しみいただけます。

接続できるiPod .....	204
iPodを再生する .....	207
iPodを聴く .....	207
iPodビデオを観る .....	207
早戻し／早送りする.....	208
前／次のトラック・チャプターを再生する .....	208
リピート・シャッフル再生をする.....	208
タイトルリストから再生する（オーディオ） .....	209
条件を指定して再生する（オーディオ） .....	209
条件を指定して再生する（ビデオ）...	210
iPodの設定をする .....	211
画質を調整する（ビデオ） .....	211
アルバムのジャケット写真を表示する .....	211

# 接続できるiPod

Made for



iPod



iPhone

本機は第5世代iPod、iPod classic<sup>®</sup>、iPod nano<sup>®</sup>、iPod touch<sup>®</sup>、iPhone<sup>®</sup> 3G、iPhone 3GS、iPhone 4に対応しています。

詳細は以下の表をご覧ください。なお、iPodは本機に付属していません。お手持ちのiPodをお使いください。iPodビデオを視聴するには、同梱のビデオ対応iPodケーブルを使用します。接続の際は、同梱のケーブル以外は使用しないでください。

本機でiPodをご使用になるときは、iPodのファームウェアを最新にしてください。

iPod / iPhone 機種 <sup>※3</sup>			VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.
iPod	第1世代	2001年～		—	—
	第2世代	2002年～		—	—
	第3世代	2003年～		×	—
	第4世代	2004年～		×	—
	第5世代	2005年～	×	×	—
2007年～		○	○	1.3.0	
iPod photo		2004年～		×	—
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4
iPod touch <sup>※1</sup>	第1世代	2007年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	3.1.3
	第2世代	2008年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1
	第3世代	2009年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1
	第4世代	2010年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1
iPod mini	第1世代	2004年～		×	—
	第2世代	2005年～		×	—
iPod nano	第1世代	2005年～		○	1.3.1
	第2世代	2006年～		○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○ <sup>※2</sup>	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○ <sup>※2</sup>	1.0.2
	第6世代	2010年～		○ <sup>※2・※5</sup>	1.0
iPod shuffle	第1世代	2005年～		×	—
	第2世代	2006年～		×	—
	第3世代	2009年3月～		×	—
	第3世代 Late2009	2009年9月～		×	—
	第4世代	2010年～		×	—
iPhone <sup>※1・※4</sup>	第1世代 (3G)	2008年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1
	第2世代 (3GS)	2009年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1
	第3世代 (4)	2010年～	○ <sup>※5</sup>	○ <sup>※5</sup>	4.2.1

- ：本機でタイトル表示が可能です。また選曲や絞り込みなどiPodと同じ感覚で操作が可能です。
- ×：非対応
- －：接続できない
- ／：iPodに機能無し

- ※1 iPodのファームウェアVer Up後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用してください。リセットを行わないと、正常に動作しない場合があります。
- ※2 iPod nano単体でのシャッフル操作（本体を振る）後に本機に接続すると、リストがシャッフル状態であっても「シャッフル」表示は点灯しません。
- ※3 ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。（映像再生中にiPodを外して再度接続した場合など）  
絞り込み操作中は、リストに表示される曲名と再生される曲名は異なることがあります。
- ※4 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
- ※5 iPod側の仕様により、ロゴマーク表示には対応しておりません。

#### MEMO

- ・iPodの動作についてはすべてを保証するものではありません。
- ・iPodの接続対象機種一覧に記載があっても、ファームウェアのバージョンによって動作しない場合があります。
- ・本機と接続するときは、iPodのヘッドフォンなどのアクセサリーを使用しないでください。
- ・iPodの機種やファームウェアバージョンによっては、一部機能の制限があります。

接続可能な機種の情報については、日産販売店にお問い合わせください。

### MEMO

- iPodの動作が停止した場合、カテゴリーリストから曲やビデオを選択することによって操作可能になる場合があります。
- iPodのトラックリピート機能を設定している場合は、正しく動作しない場合があります。
- iPodのシャッフル機能を設定していると正しく動作しない場合があります。その場合は、シャッフル機能の設定を解除してからご利用ください。
- iPodの機種によっては再生対象の曲数が多い場合、タイトル表示やリスト表示ができない場合があります。
- エラーメッセージが表示された場合は、一度本機からiPodを取り外して再度接続してください。
- iPodが操作不能になった場合は、iPod本体をリセットし、再度接続してください。

リセット方法の例

- iPodの場合：「センター」ボタンと「メニュー」ボタンをAppleのロゴが表示されるまで同時に押し続けます。
- iPod touchの場合：「スリープ／スリープ解除」ボタンと「ホーム」ボタンを、Appleのロゴが表示されるまで同時に押し続けます。

※ iPodをリセットして再接続しても動作しない場合は、リセット後、iPod単体で動作することを確認してから接続するようにしてください。

- 車のエンジンを切った後は、必ずiPodを取り外してください。接続したままではiPodの電源が切れない場合があるため、iPodの電源を消耗するおそれがあります。iPod抜き忘れ警告の設定ができます。

(P.244)

- iPod touchまたは、iPhoneをBluetooth接続している状態で、Bluetoothオーディオ再生または、ハンズフリー通話を行うと、iPodモードで音声が出力されないことがあります。iPod touch、iPhone本体から操作を行い、設定（オーディオ出力）をBluetooth（MY-CAR）からDockコネクタへ切り替えてください。または、一度本機からiPodを取り外して再度接続してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

# iPodを再生する

## ⚠ 注意

- 走行中は、iPod本体の操作は行わないでください。

## お願い

- 万が一iPodが操作不能になってしまったときはiPodをリセットしてください。iPodのリセット方法は、iPodの取扱説明書などで確認してください。
- オーディオファイル再生中のiPodを本機に接続した場合、再生していた曲の続きから再生されます。ビデオ対応iPodにおいてビデオ再生中に接続した場合は、iPodにより再生位置が異なることがあります。ビデオを観る場合、再度ビデオファイルを選択してください。

## MEMO

- iPod / iPodビデオを視聴するには、同梱のビデオ対応iPodケーブルを使用します。
- 本機とiPodを接続すると、iPodからは操作できません。
- iPodは、安全な場所に置いてご使用ください。
- 走行中は、操作できる項目が限定されます。

## iPodを聴く

同梱のビデオ対応iPodケーブルを使用し、iPodを本機に接続すると、自動的に再生がはじまります。

すでに接続されている場合は、以下の方法で再生します。

### 1 ソース選択画面で USB/iPod

iPod内のトラックが再生されます。



## iPodビデオを観る

### ⚠ 警告

- 運転者がiPodビデオを観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみiPodビデオの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。

## MEMO

- ファームウェアが2.0より古いiPod touchは、ビデオ再生に対応しておりません。
- iPodビデオを視聴するには、同梱のビデオ対応iPodケーブルを使用します。接続の際は、同梱のケーブル以外は使用しないでください。

## 1 ソース選択画面で USB/iPod

iPodビデオが再生されます。



### MEMO

- オーディオが再生された場合は、手動で iPod ビデオの映像に切り替えることができます。(P.210)

## 早戻し／早送りする

### 1 再生中に (⏮) (早戻し) または (⏭) (早送り) (長押し)

### MEMO

- (⏮)、(⏭) から指を離すと、通常の再生に戻ります。

## 前／次のトラック・チャプターを再生する

### 1 再生中に (⏮) または (⏭)

チャプターの存在するトラックを再生している場合は、前または次のチャプターの先頭トラックが再生されます。

### MEMO

- (⏮) を押すとトラックの先頭に戻り、さらに (⏮) を押すごとに前のトラックに移動します。
- (⏭) を押すごとに次のトラックに移動します。


## リピート・シャッフル再生をする

### 1 ソース選択画面で USB/iPod

### 2 機能

### 3 目的の項目を選択

iPodオーディオ画面

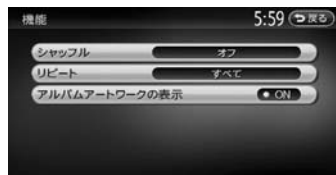

iPodビデオ画面



### 4 目的の項目を選択

シャッフル (オーディオのみ)



オフ：

シャッフル再生を解除します。


曲：

現在再生中のアルバムの全トラックをランダムに再生します。

アルバム：

全アルバムをランダムに再生します。アルバム内のトラックは順番に再生されます。

## リピート

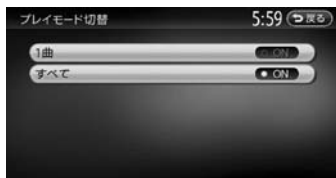

## 1曲：

現在再生中のトラックのみをリピート再生します。

## すべて：

全アルバムの全トラックをリピート再生します。

選択した動作での再生がはじまります。

## MEMO

- iPodの機種によっては、リピート再生ができない場合があります。
- シャッフル再生中に、iPodをビデオモードに切り替えると、シャッフル再生は自動的に解除されます。

## タイトルリストから再生する (オーディオ)

## 1 ソース選択画面で USB/iPod

## 2 トラックを選択

選択したトラックが再生されます。

## 条件を指定して再生する (オーディオ)

さまざまな条件からiPodのトラックを探して再生できます。

## 1 ソース選択画面で USB/iPod

## 2 メニュー

## MEMO

- **メニュー** をタッチすると、最後に表示していたリスト画面が表示されるため、手順4～手順5の画面に進む場合があります。このような場合、手順3の画面を表示させるには **メニュー** を長押ししてください。

## 3 ミュージック

## 4 希望の項目を選択

## MEMO

- 選択できる項目は以下のとおりです。  
プレイリスト／アーティスト／アルバム／曲／Podcast／ジャンル／作曲者

トラックリストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

## 5 トラックを選択

選択した曲の再生がはじまります。

## MEMO

- 手順3～手順5で **再生画面** をタッチすると、iPodオーディオ画面に切り替わります。また、手順4～手順5で **メニュー** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。押し続けると、手順3の画面に戻ります。
- プレイリストが多階層になっていると、階層の深さによって不明な項目が表示されることがあります。
- リスト表示中に何もタッチしないまま10秒が過ぎると、iPod再生画面に戻ります。

## 条件を指定して再生する (ビデオ)

さまざまな条件からiPodビデオのトラックを探して再生できます。

### 1 ソース選択画面で **USB/iPod**

### 2 **メニュー**

#### MEMO

- **メニュー** をタッチすると、最後に表示していたリスト画面が表示されるため、手順4～手順5の画面に進む場合があります。このような場合、手順3の画面を表示させるには **メニュー** を長押ししてください。

### 3 **ビデオ**

### 4 希望の項目を選択

#### MEMO

- 選択できる項目例：  
ビデオプレイリスト／ムービー／  
ミュージックビデオ／テレビ番組／ビ  
デオPodcast／レンタルムービー  
など

トラックリストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

### 5 トラックを選択

選択したトラックの再生がはじまります。

#### MEMO

- 手順3～手順5で **再生画面** をタッチすると、iPodビデオ画面に切り替わります。また、手順4～手順5で **メニュー** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。押し続けると、手順3の画面に戻ります。
- プレイリストが多階層になっていると、階層の深さによって不明な項目が表示されることがあります。
- リスト表示中に何もタッチしないまま10秒が過ぎると、iPodビデオ再生画面に戻ります。




# iPodの設定をする

## 画質を調整する（ビデオ）

1 ソース選択画面で **USB/iPod**

2 **画質調整**

3 調整する項目を選択

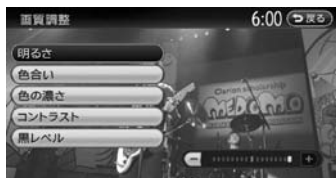

明るさ：

明るさを調整します。

色合い：

色味を調整します。

色の濃さ：

色の濃さを調整します。

コントラスト：

明るさと暗さの差を調整します。

黒レベル：

黒レベルを調整します。

4 **－ または ＋**

画面の映像を見ながら画質を調整します。

### MEMO

- 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できます。

## アルバムのジャケット写真を表示する

iPodに取り込まれているアルバムのジャケット写真を表示させることができます。

1 ソース選択画面で **USB/iPod**

2 **機能** ▶ **アルバムアートワークの表示**



### MEMO

- ジャケット写真の取得には、数秒かかることがあります。

# Memo